



MONOPAK

www.monopak.com

_ Istruzioni per l'uso

_ Operating instructions

_ Instructions d'emploi

_ Instrucciones para uso



Serie - Series

Modello - Model

Série - Serie

Modèle - Modelo

Cappuccino | **2 Gruppi vapore**
Express | **volumetrica**

pag. 7

Italiano

Istruzioni per l'uso

pag. 17

English

Operating instructions

pag. 27


Français

Instructions d'emploi

pag. 37

Español

Istrucciones para uso

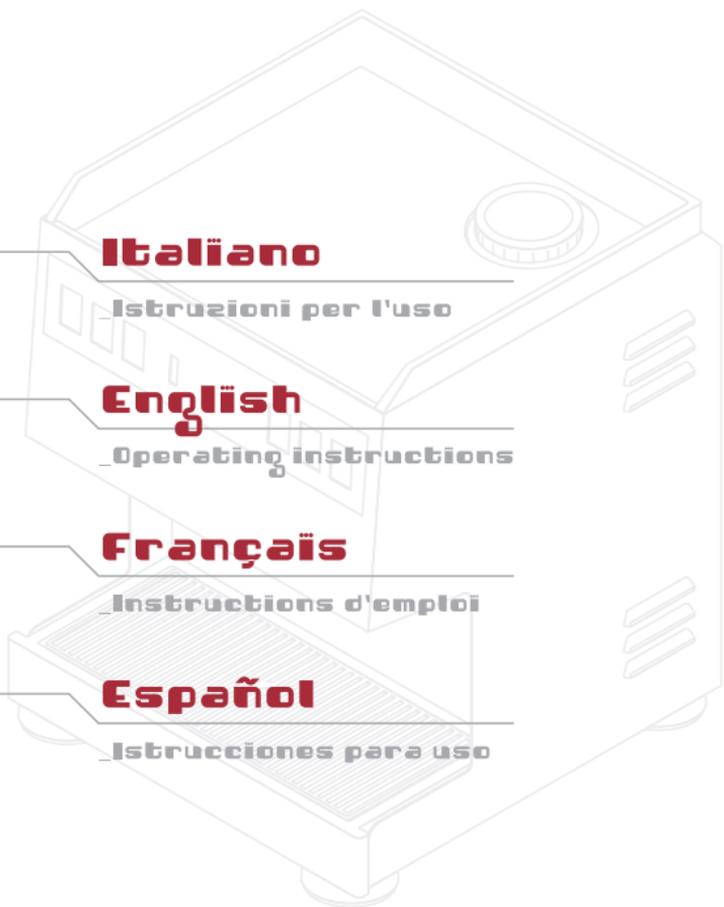



- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MACCHINE
- CONFORMITY DECLARATION FOR MACHINES
- DECLARATION DE CONFORMITE POUR MACHINES
- DECLARACION DE CONFORMIDAD PARA MAQUINAS



MONOPAK S.r.l. Via Caduti Sul Don 18 - 12020 Villar San Costanzo (CN) ITALIA

Dichiara/ Declares/ Declare/ Declara,

- Sotto la sua esclusiva responsabilità che la macchina da caffè:
- Under its sole responsibility that the machine:
- Sous son entière responsabilité que la machine à café:
- Con su esclusiva responsabilidad que la maquina para café:

serie/ series/ série/serie:

Cappuccino Express

modello/ model/ modèle/modelo:

**2 gruppi vapore
volumetrica**

È conforme alle disposizioni legislative delle direttive: / Complies with the conditions of the:

Est conforme aux conditions de la: / Esta' en conformidad con las normas de la:

89/392 CEE

- come modificata ed alla legislazione che la traspone
- as amended and relative legislation
- comme amendée et à la législation qui la transpose
- y modificaciones y integraciones sucesivas

È conforme, inoltre alle seguenti disposizioni: / It conforms with the conditions of the following other CEE directives: / Est, en outre conforme aux conditions des autres directives

CEE suivantes: / Ademas esta' en conformidad con las siguientes normas:

89/336 CEE

- come modificata ed alla legislazione che la traspone
- as amended and relative legislation
- comme amendée et à la législation qui la transpose
- y modificaciones y integraciones sucesivas

73/23 CEE

- come modificata ed alla legislazione che la traspone
- as amended and relative legislation
- comme amendée et à la législation qui la transpose
- y modificaciones y integraciones sucesivas

Villar San Costanzo, 31/12/2002

G. SIMONDI

Direttore Generale / General Manager
Directeur Général / Director General



- CERTIFICATO DI COLLAUDO / CERTIFICATE OF INSPECTION
- CERTIFICAT DE VERIFICATION / CERTIFICADO DE IDONEIDAD

Con il presente certificato la MONOPAK S.r.l. dichiara che la macchina per caffè:
With this certificate of inspection MONOPAK S.r.l. declares that the espresso machine:
Avec ce certificat de vérification MONOPAK S.r.l. déclare que la machine à café:
Con esto certificado de idoneidad la MONOPAK S.r.l. declara que la maquina para café:

SERIE/ SERIES/ SERIE/SERIE: **Cappuccino Express**

MODELLO/ MODEL/ MODELE/MODELO: **2 gruppi vapore volumetrica**

MATRICOLA N° / SERIAL NO/ N° DE SERIE/ MATRICULA:.....

È stata collaudata con esito positivo ed i risultati sono documentati nel Rapporto di Collaudo:
Has been tested and the results are documented in the Report of Inspection:
A été vérifié et les résultats ont été documenté dans le Rapport de Vérification:
Fue verificada y los resultados estan documentados en el Raporto de Idoneidad:

N° / NO:.....

Data / Date / Fecha:.....

M. SIMONDI

Responsabile Assicurazione Qualità

Quality Inspector

Responsable Qualité

Responsable Calidad



- CONDIZIONI DI GARANZIA / WARRANTY CONDITIONS
- CONDITIONS DE GARANTIE / CONDICIONES DE GARANTIA

Per qualsiasi comunicazione con MONOPAK S.r.l. citare sempre la SERIE, il MODELLO, il N° di MATRICOLA ed il N° del CERTIFICATO DI COLLAUDO.

I prodotti MONOPAK sono garantiti per un periodo di 12 mesi dal giorno in cui è stata effettuata la consegna e/o il collaudo. Tutte le parti accertate difettose di materiale o di lavorazione, saranno sostituite gratuitamente, franco nostro stabilimento. Altre richieste dovute a danni per usura, sporcizia, manipolazioni incompetenti ecc. saranno respinte dalla MONOPAK, come pure ulteriori garanzie contrattuali. Qualsiasi reclamo relativo alla merce giunta in quantità o esecuzione diversa da quella ordinata, dovrà pervenire alla MONOPAK per iscritto al massimo entro 10 giorni dal ricevimento del materiale.

Whenever communicating with the MONOPAK S.r.l., always indicate the SERIES, the MODEL, the SERIAL NO and the CERTIFICATE INSPECTION number.

MONOPAK products are warranted for a period of 12 months from the day of delivery. All the parts verified as defective in material or manufacturing will be replaced free ex warehouse. Claim regarding damages due to wear, dirtiness, incompetent handling, etc. will be rejected by MONOPAK, as well as further contractual warranties. Any complaints about the received products, concerning the quantity or the manufacture different from order, must be received in written form by MONOPAK within 10 days from the delivery.


Lors de toute communication avec la société MONOPAK S.r.l., n'oubliez pas de toujours indiquer la SERIE, le MODELE, le N° de SERIE et le N° du CERTIFICAT DE VERIFICATION.

Les produits de MONOPAK sont garantis pendant une durée de 12 mois à compter de la date de livraison. Toutes les parties présentant des défauts au niveau du matériel ou de fabrication, seront remplacées gratuitement, franco notre usine. MONOPAK repoussera toute réclamation consécutée à un préjudice provoqué par l'usure, le crasse, les manipulations incompétentes, etc. ainsi que toute autre demande de garantie contractuelle supplémentaire. Toute réclamation concernant la marchandise reçue dans une différente quantité ou une exécution de celle commandée devra parvenir à MONOPAK par écrit dans un délai maximum de 10 jours à compter de la réception de la marchandise.

Por todas comunicaciones con MONOPAK S.r.l. citar siempre la SERIE, el MODELO, el n° de MATRICULA y el n° del CERTIFICADO DE IDONEIDAD.

Los productos MONOPAK tienen una garantía de 12 meses desde la entrega de la mercancía y/o la prueba. Todas las partes defectuosas como el material o como elaboración, serán reemplazadas gratuitamente, puerto franco nuestra oficina. Otros pedidos por daños de usura, suciedad, manipulaciones incompetentes, etc. serán rechazadas por MONOPAK como también ulteriores garantías contractuales. Cualquiera reclamación relativa a la mercancía llegada en cantidad diferente del pedido, debe llegar a MONOPAK por escrito dentro de 10 días máximo desde la entrega de la mercancía.

- DESCRIZIONE MACCHINA / MACHINE DESCRIPTION
- DESCRIPTION DE LA MACHINE / DESCRIPCION DE LA MAQUINA

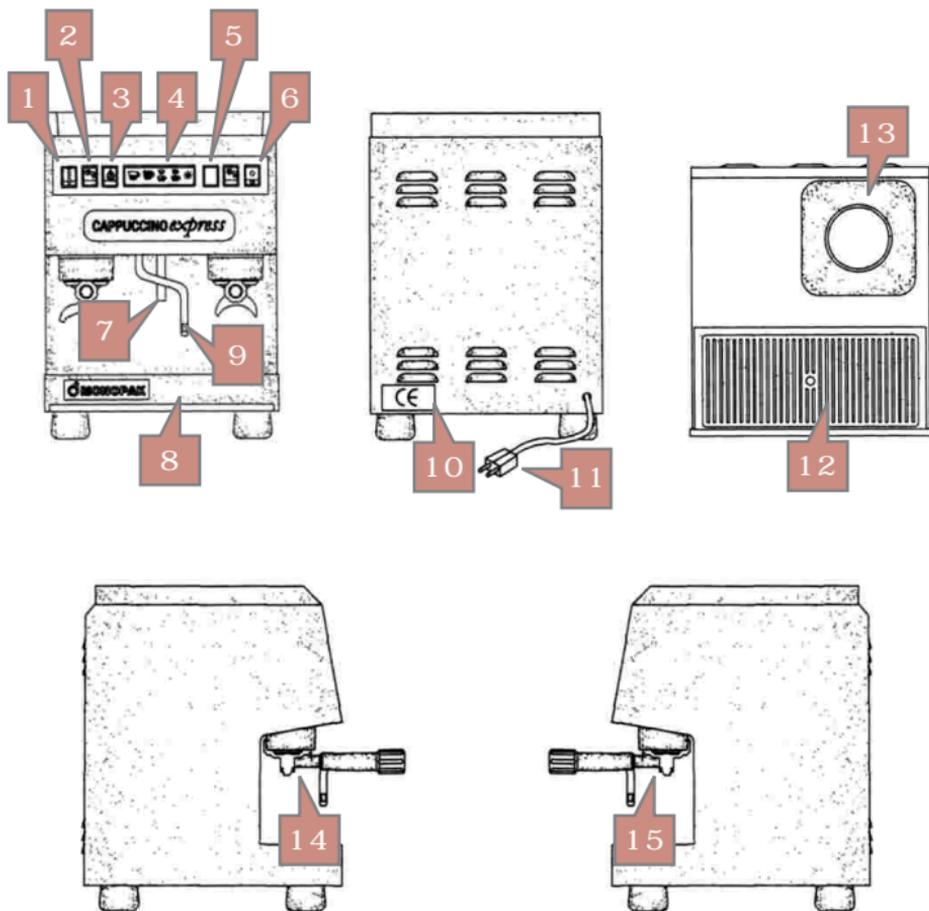



• LEGENDA / KEY

• LEGENDE / LEGENDA

Cappuccino Express 2 gruppi vapore volumetrica

LEGENDA

1. Interruttore generale gruppo sx/dx
2. Pulsante acqua
3. Pulsante vapore
4. Interruttori caffè
5. Spia vuoto acqua
6. Interruttore generale vapore
7. Erogatore acqua
8. Vaschetta raccogli gocce
9. Erogatore vapore
10. Targhetta ID
11. Cavo alimentazione
12. Griglia poggia tazza
13. Serbatoio
14. Portafiltro singolo
15. Portafiltro doppio

LEGENDE


1. Interrupteur groupe café gauche/droite
2. Bouton eau
3. Bouton vapeur
4. Boutons café
5. Voyant manque eau
6. Interrupteur général vapeur
7. Buse eau
8. Bac recueille gouttes
9. Buse vapeur
10. Plaquette ID
11. Cable alimentation
12. Grille tasses
13. Réservoir
14. Porte filtre simple
15. Porte filtre double

KEY

1. Main switch left/right unit
2. Water switch
3. Steam switch
4. Coffee buttons
5. Water empty light
6. Main switch steam
7. Water deliver
8. Water tray
9. Steam deliver
10. ID plate
11. Intake
12. Cup holder
13. Tank
14. Single coffee holder
15. Double coffee holder

LEGENDA

1. Interruptor general grupos
2. Interruptor agua
3. Interruptor vapor
4. Interruptores café
5. Señalador vacío agua
6. Interruptor general vapor
7. Erogación agua
8. Recipiente recogimiento agua
9. Erogación vapor
10. Tarjeta ID
11. Cable alimentacion
12. Rejilla apoyataza
13. Tanque de agua
14. Portafiltro
15. Portafiltro doble

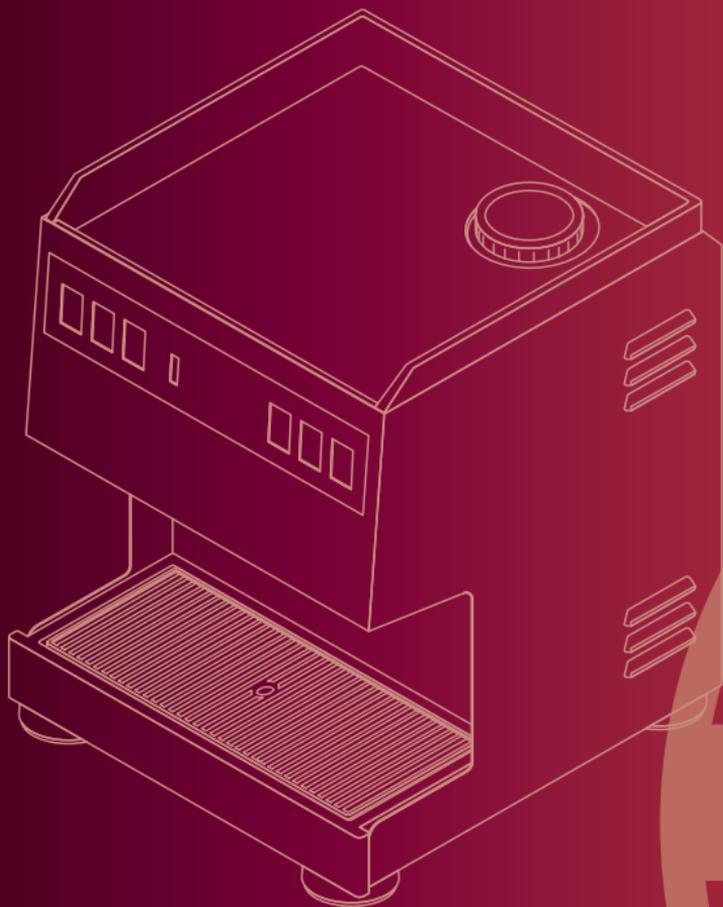

serie

**Cappuccino
Express**

modello

**2 Gruppi Vapore
Volumetrica**



MONOPAK

www.monopak.com

Istruzioni per l'uso

Italiano



ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE: Tenete questo manuale in luogo sicuro e vicino alla macchina in modo da facilitarne la consultazione quando necessario.

1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA è una macchina per caffè espresso semiprofessionale compatta e semplice da utilizzare, adatta all'impiego in ristoranti, bar, snack e piccole collettività. Il funzionamento per mezzo di cialde monodose in carta filtro la rende particolarmente pratica ed è garanzia di assoluta igiene e pulizia. I materiali utilizzati per la costruzione e l'assemblaggio di CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA sono garanzia di lunga durata e di sicura affidabilità nel tempo.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	460 mm
Larghezza	330 mm
Profondità	360 mm
Peso	27 Kg
Alimentazione elettrica	220V 50Hz
Assorbimento	2600W
Termostati (lavoro - sicurezza)	95° - 125°

3. AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA

La CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA è stata progettata e realizzata per lavorare in condizioni di massima sicurezza per l'utilizzatore; si prega pertanto di prestare la massima attenzione alle avvertenze riportate in questa sezione in modo da non pregiudicare il corretto funzionamento della macchina ed evitare possibili rischi derivanti da un cattivo utilizzo dell'apparecchio.


- Rispettare le vigenti norme relative all'allacciamento elettrico dell'apparecchio e le caratteristiche riportate sulla targhetta ID posta sul retro della macchina.
- L'allacciamento elettrico deve prevedere in ogni caso la messa a terra dell'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio secondo le norme contenute nel presente manuale.
- Non apportare alcuna modifica all'apparecchio.
- Non toccare le parti sotto tensione.
- Non toccare le parti calde.
- Non smontare l'apparecchio.
- Non togliere tensione per mezzo della spina di corrente senza accertarsi di aver prima spento l'apparecchio per mezzo dell'interruttore generale.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

- Prima di pulire l'apparecchio accertarsi sempre che sia spento e che la spina di corrente sia scollegata.
- Non utilizzare alcol né altre sostanze aggressive che possano danneggiare la superficie dell'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente detergenti compatibili con l'utilizzo alimentare dell'apparecchio.
- Evitare qualsiasi contatto del cavo elettrico con liquidi, superfici taglienti o superfici calde nonché qualsiasi altro oggetto che possa intaccarne l'integrità.
- In caso di incendio utilizzare un estintore ad anidride carbonica. Non utilizzare per alcun motivo acqua od estintori a polvere per spegnere l'incendio.

Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o animali domestici derivanti da mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni.

4. SIMBOLOGIA

CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA è un apparecchio contenente parti calde e parti sotto tensione. Tali parti sono identificate dalla simbologia riportata qui di seguito ed apposta in modo visibile sul corpo esterno della macchina. Onde evitare possibili ustioni o scosse elettriche si prega di non toccare, per alcun motivo, le parti interessate.

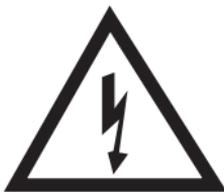

Attenzione parti sotto tensione.



Attenzione parti calde.



5. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA è dotata di dispositivi di sicurezza che la proteggono da eventuali malfunzionamenti o da intrusioni non autorizzate; tali dispositivi sono elencati qui di seguito. È severamente vietato apportare qualsiasi modifica o neutralizzare tali dispositivi. Ogni manomissione è causa di immediato decadimento dalla garanzia dell'apparecchio ed espone l'utilizzatore a rischi di scossa elettrica e di ustione.

La MONOPAK S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o animali domestici derivanti da qualsivoglia manomissione o modifica, anche temporanea, di tali dispositivi.

5.1. SICUREZZA SURRISCALDAMENTO POMPA

Tale dispositivo inserito sulla pompa dell'apparecchio protegge da possibili surriscaldamenti della stessa dovuti a funzionamento senza acqua. In tal caso la macchina cesserà di funzionare fintanto che la temperatura della pompa non sia rientrata nei parametri di normalità.

6. MOVIMENTAZIONE

CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA è una macchina per caffè di dimensioni compatte e peso contenuto pertanto può essere sollevata e movimentata da due persone adulte senza necessità di carrelli o altro. Si raccomanda in ogni caso di usare la massima cautela per evitare di danneggiare l'apparecchio e di esporre sé od altri ad inutili rischi.

Attenzione: è consigliabile non capovolgere l'imballo e la relativa macchina durante le operazioni di movimentazione.

7. INSTALLAZIONE

Estrarre l'apparecchio dal proprio imballo e posizionarlo su una superficie piana, stabile ed idonea a sostenerlo. In rispetto ai principi di ergonomia e per comodità dell'utente consigliamo il posizionamento ad un'altezza compresa tra 0,9 e 1,2 mt. da terra in luogo sufficientemente illuminato e conforme alle vigenti normative d'igiene ed in materia di sicurezza.

8. ALLACCIAMENTO ELETTRICO



Accertarsi che l'edificio nel quale si installa l'apparecchio sia dotato di un buon impianto di messa a terra e che il conduttore giallo/verde arrivi alla presa di alimentazione con sezione minima di 2,5mmq.

Attenzione: senza impianto di terra la protezione differenziale non può intervenire.

Il cavo di alimentazione non deve in alcun modo essere posizionato:

- In zona di intralcio al normale movimento degli utilizzatori
- In prossimità di fonti di calore
- In zone con spigoli vivi che possano produrre sollecitazioni a taglio

Accertarsi che le eventuali ditte che possono intervenire per l'allacciamento dell'apparecchio siano in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti (legge 46/90).

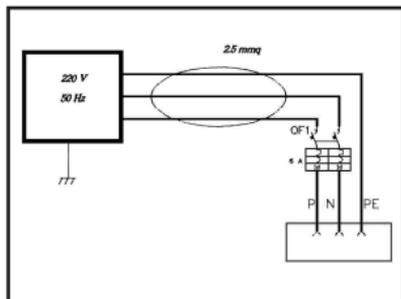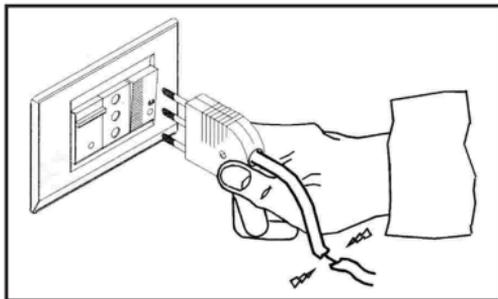

9. ALLACCIAMENTO IDRAULICO

CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA non necessita di alcun allacciamento idraulico in quanto dotata di serbatoio autonomo. Svitare il serbatoio e riempire con acqua potabile quindi richiudere il tappo dopo averlo riempito.

Attenzione: la bocca del serbatoio dell'apparecchio è sufficientemente ampia per permettere il riempimento senza bisogno di estrarlo dalla sede. Si raccomanda in ogni caso la massima attenzione onde evitare di vuotare l'acqua fuori dal serbatoio.

10. PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO PER L'EROGAZIONE

Dopo aver estratto la CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA dal suo imballo ed averla posizionata su un ripiano sicuro procedere come segue (fig. pag. 4):

- Riempire il serbatoio evitando fuoriuscite d'acqua (vedi punto 9).
- Posizionare il portafiltro e chiudere ruotando in senso antiorario.
- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Accendere l'apparecchio agendo sugli interruttori generali posti sul frontale della macchina.
- Attendere qualche minuto che l'apparecchio raggiunga la temperatura d'esercizio.



11. EROGAZIONE DEL CAFFÈ

Per erogare correttamente il caffè procedere come segue (fig. pag. 4):

- Estrarre il portafiltro ruotando in senso orario.
- Inserire una cialda nel portafiltro.
- Reinserrire il portafiltro ruotando verso destra in modo da chiuderlo sulla ghiera.
- Posizionare una tazza da caffè in corrispondenza del beccuccio di erogazione.
- Premere l'interruttore caffè in corrispondenza della selezione desiderata (caffè corto, caffè lungo, doppio caffè corto, doppio caffè lungo).
- Raggiunta la quantità desiderata la macchina si arresterà automaticamente.

Attenzione: dopo aver erogato il caffè si raccomanda di togliere sempre la cialda usata dal portafiltro e di gettarla, quindi reinserrire il portafiltro nella ghiera.

12. EROGAZIONE DELL'ACQUA CALDA

Per erogare correttamente l'acqua calda procedere come segue (fig. pag. 4):

- Posizionare una tazza in corrispondenza dell'erogatore dell'acqua.
- Tenere premuto il pulsante dell'acqua calda in modo da avviare l'erogazione.
- Raggiunta la quantità desiderata rilasciare il pulsante per arrestare l'erogazione.

13. EROGAZIONE DEL VAPORE

Per erogare correttamente il vapore procedere come segue (fig. pag. 4):

- Posizionare una tazza in corrispondenza dell'erogatore del vapore.
- Tenere premuto il pulsante del vapore in modo da avviare l'erogazione.
- Raggiunta la temperatura desiderata rilasciare il pulsante per arrestare l'erogazione.


Attenzione: dopo aver erogato il vapore si raccomanda, per evidenti ragioni d'igiene, di pulire con un panno umido lo stelo dell'erogatore facendo attenzione a non toccarlo direttamente con le mani.

14. PROGRAMMAZIONE DELLE DOSI

CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA è dotata di un contatore volumetrico al suo interno che arresta automaticamente l'erogazione del caffè una volta raggiunta la quantità impostata. L'apparecchio è pre-tarato in fase di collaudo secondo gli standard interni dell'azienda ed è programmabile a piacimento qualora le quantità erogate non corrispondessero ai propri bisogni.

Per programmare le selezioni in modo corretto procedere come segue:

- Premere il pulsante di programmazione (5).
- Tenere premuto finché il led non comincia a lampeggiare.
- Premere il pulsante corrispondente alla selezione che si vuole modificare (1-4).
- Premere nuovamente il pulsante al raggiungimento della quantità desiderata.
- Ripetere la procedura per ciascuna selezione che si desidera riprogrammare.

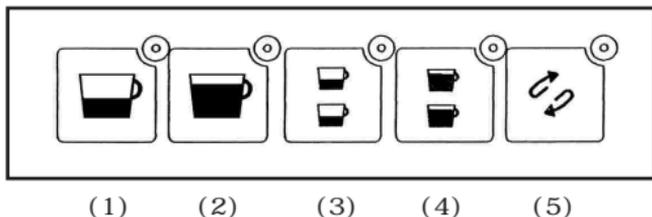

15. PULIZIA DELL'APPARECCHIO

CAPPUCCINO EXPRESS 2 GRUPPI VAPORE VOLUMETRICA è una macchina per caffè espresso semplice che non necessita di grandi attenzioni; ciò nonostante per evidenti ragioni d'igiene e per la massima resa dell'apparecchio si consiglia vivamente di mantenerlo sempre pulito ed in ordine.

QUOTIDIANAMENTE:

- Svuotare la vaschetta raccogli gocce e lavarla con acqua calda quindi asciugarla con panno asciutto.
- Lavare con acqua calda la griglia poggia tazza quindi asciugarla con un panno asciutto.
- Pulire con un panno umido l'erogatore dell'acqua calda.
- Pulire con un panno umido l'erogatore del vapore.
- Lavare i portafiltri con acqua calda quindi asciugarli con un panno asciutto.

Attenzione: per ragioni d'igiene lasciare sempre i portafiltri inseriti sui gruppi caffè ed espellere sempre le cialde usate.

SETTIMANALMENTE:

- Svuotare il serbatoio dell'acqua e sostituirla con altra fresca.
- Pulire il corpo esterno dell'apparecchio con un panno umido quindi asciugarlo.

SEMESTRALMENTE:

- Sostituire, se necessario, il serbatoio dell'acqua con uno nuovo.



ANNUALMENTE:

- Sottoporre l'apparecchio ad un accurato lavaggio anticalcare presso un centro autorizzato in modo da pulire le tubazioni interne e la caldaia del gruppo caffè.

ATTENZIONE:

Monopak declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme contenute nel presente manuale.

Monopak si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli, ferme restando le caratteristiche essenziali qui descritte.



Via Caduti sul Don, 18
12020 VILLAR S. COSTANZO (CN) - ITALY
phone: +39.0171.902320 - 902518 - Fax: +39.0171.902346

www.monopak.com _ e-mail: info@monopak.com

Timbro del rivenditore / Dealer's stamp
Tampon du revendeur / Timbre del revendedor



Doc.:	Rev.:	Date:
IUM 3000	01	01/09/05



MONOPAK

Via Caduti sul Don, 18 - 12020 VILLAR S. COSTANZO (CN) - ITALY
phone: +39.0171.902320 - 902518 - Fax: +39.0171.902346
www.monopak.com _ e-mail: info@monopak.com